


| Symbol | Veriilijän nimi | Pos. | Symbol | Veriilijän nimi | Pos. | Symbol | Veriilijän nimi | Pos. |
|--------|----------------------------------|----------|--------|-----------------|------|--------|-----------------|------|
| A | Komplettitilaus & Kosteusmittaus | 05.04.85 | W | | | | | |
| B | | 17.09.85 | W | | | | | |
| C | | 09.10.85 | JAH | | | | | |

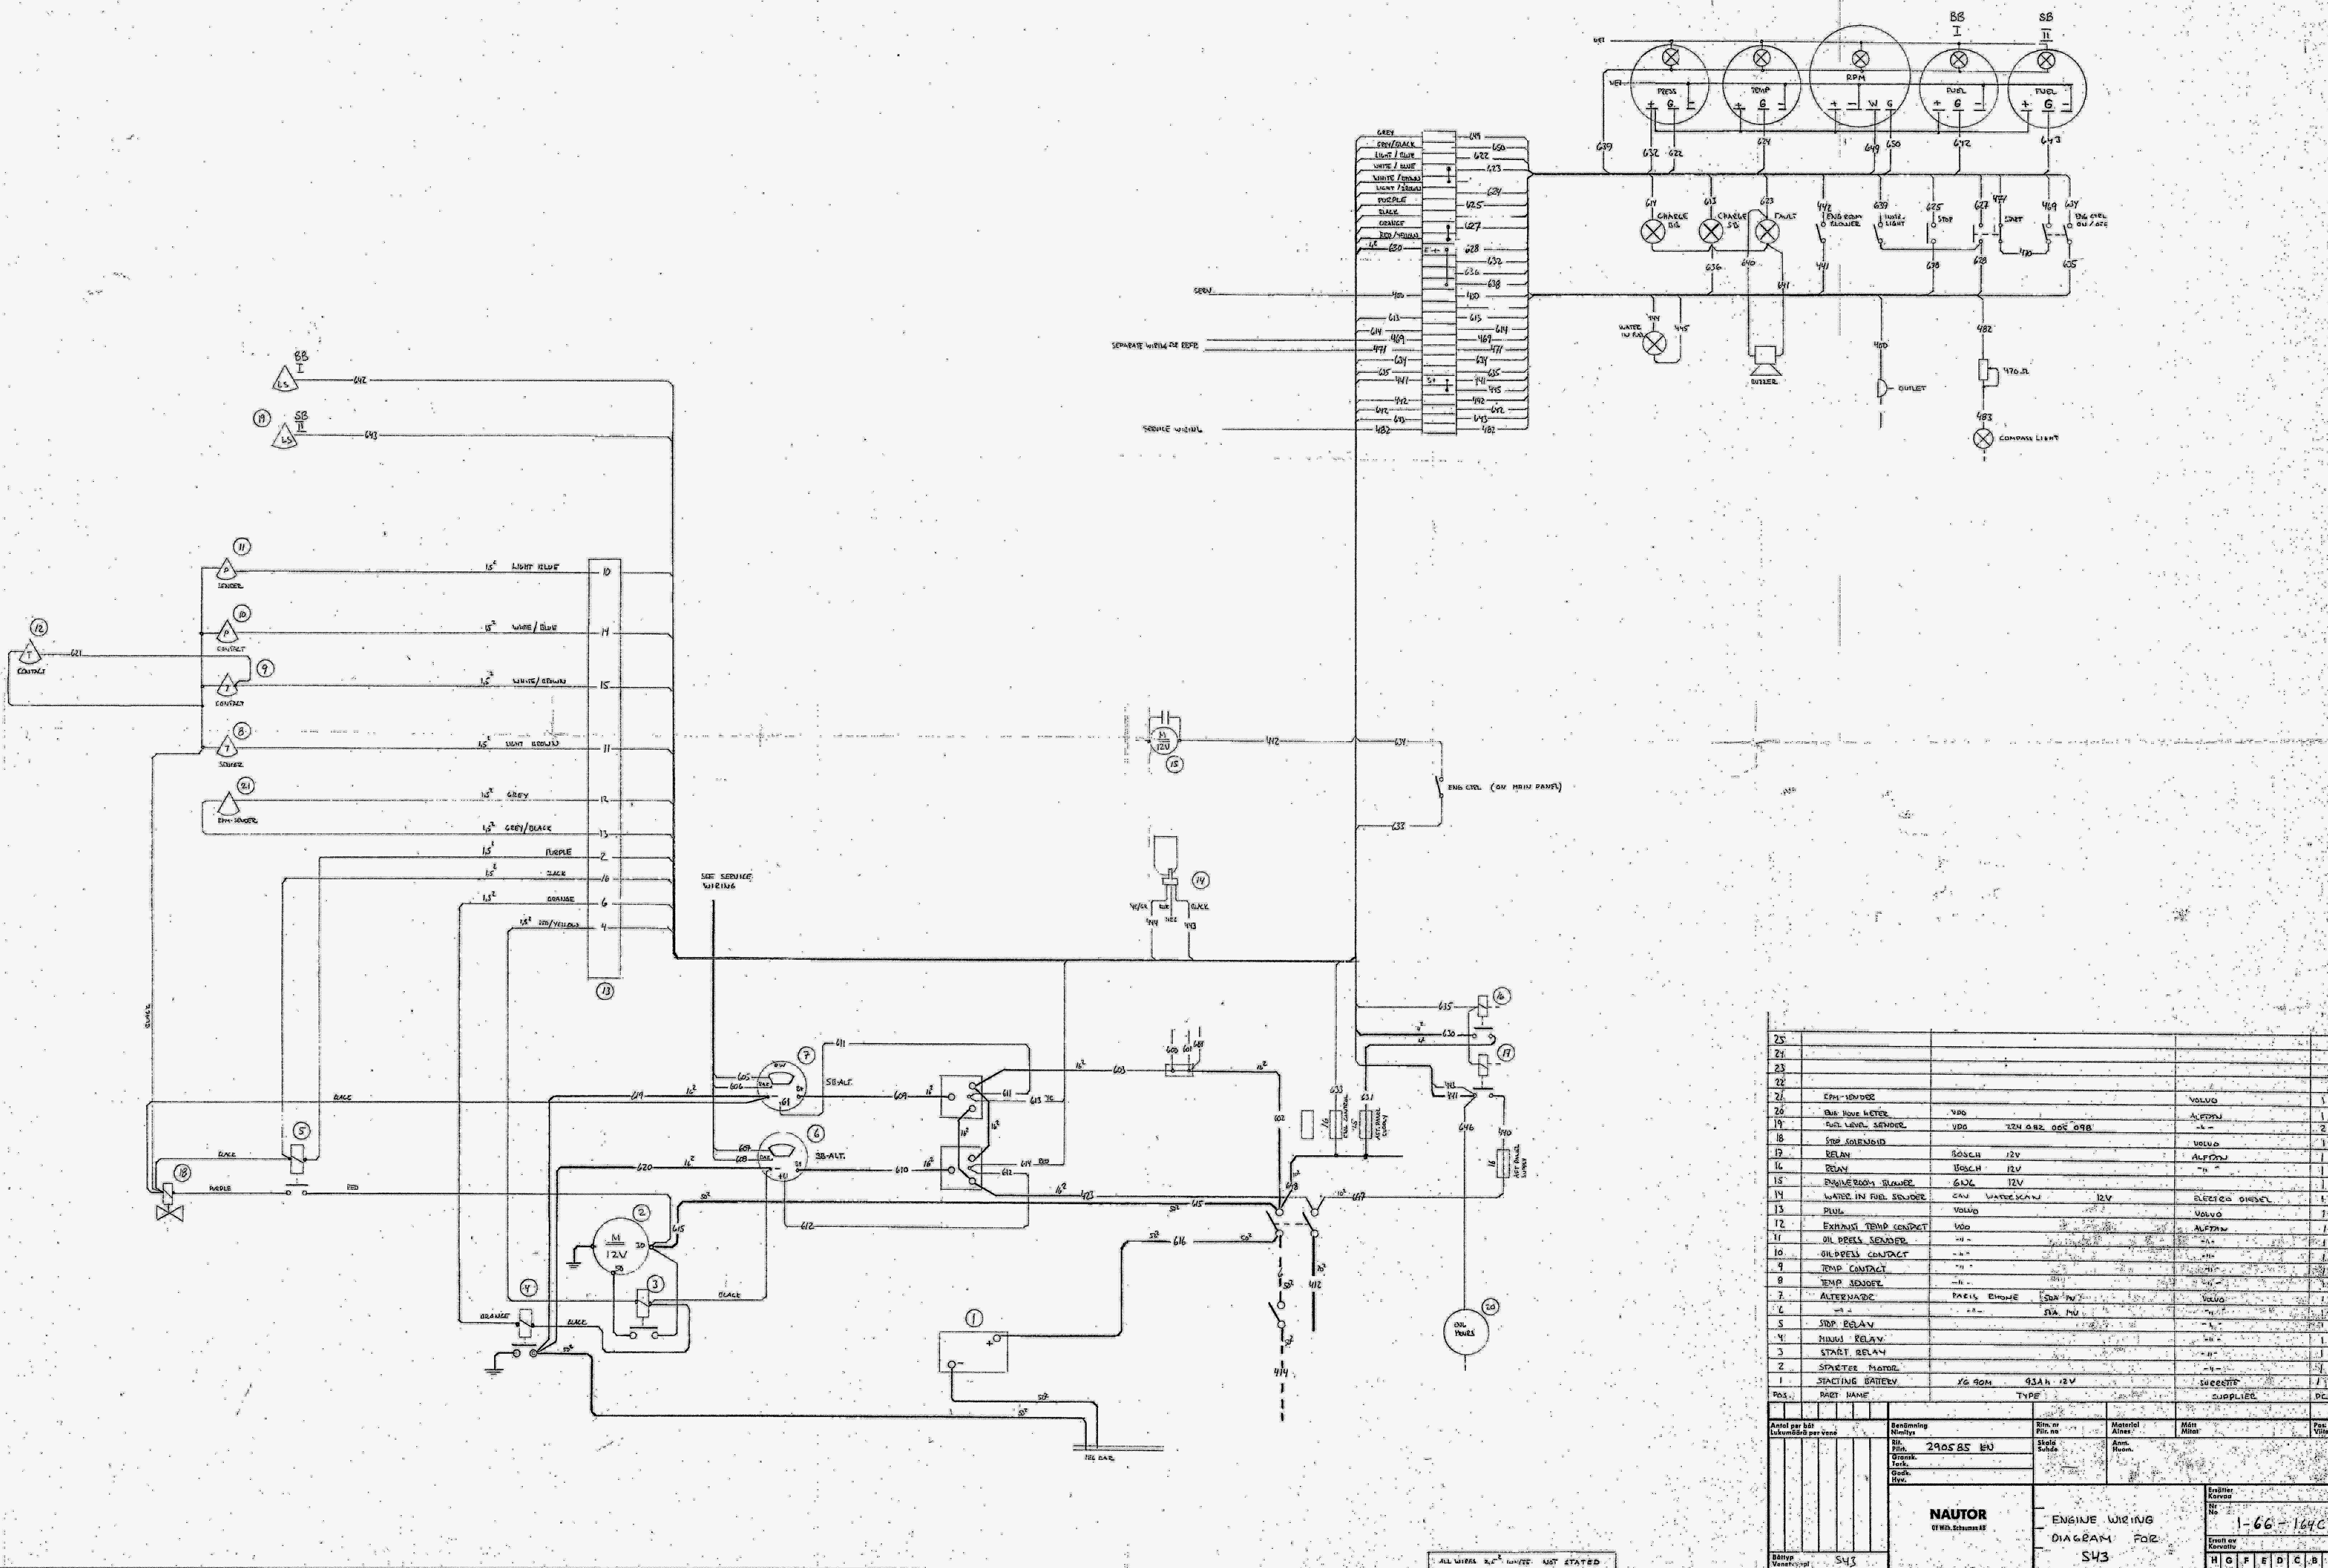

| Pos. | PAIK. NIMI | TYYP. | SUORITTE | DEL. |
|------|----------------------|---------------------|------------|----------------|
| 25 | | | | |
| 24 | | | | |
| 23 | | | | |
| 22 | | | | |
| 21 | CPM-SENDI | V80 | VOLVO | 1 |
| 20 | OHJ. NOLVI LUKI | V80 | ALFA ROMEO | 1 |
| 19 | FUEL LEVEL SENDER | V80 224 012 005 098 | " | 2 |
| 18 | STOP SOLENOID | | VOLVO | 1 |
| 17 | RELAY | BOSCH 12V | ALFA ROMEO | 1 |
| 16 | RELAY | BOSCH 12V | " | 1 |
| 15 | ENGINE ROOM BLOWER | 610L 12V | " | 1 |
| 14 | WATER IN FUEL SENDER | CAV WATERSCAN | 12V | ELECTRO DIESEL |
| 13 | PUMP | VOLVO | | 1 |
| 12 | EXHAUST TEMP CONTACT | W80 | ALFA ROMEO | 1 |
| 11 | OIL PRESS SENDER | " | " | 1 |
| 10 | OIL PRESS CONTACT | " | " | 1 |
| 9 | TEMP CONTACT | " | " | 1 |
| 8 | TEMP SENDER | " | " | 1 |
| 7 | ALTERNATOR | PAKELI BHOWE | 50A 14V | VOLVO |
| 6 | | " | 51A 14V | " |
| 5 | STOP RELAY | | | |
| 4 | START RELAY | | | |
| 3 | START RELAY | | | |
| 2 | STARTER MOTOR | | | |
| 1 | STARTING BATTERY | X6 90H 63Ah 12V | SUCCESTE | 1 |

| Asennus | Asennus | Asennus | Asennus | Asennus | Asennus |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Asennus | Asennus | Asennus | Asennus | Asennus | Asennus |
| Asennus | Asennus | Asennus | Asennus | Asennus | Asennus |
| Asennus | Asennus | Asennus | Asennus | Asennus | Asennus |
| Asennus | Asennus | Asennus | Asennus | Asennus | Asennus |
| Asennus | Asennus | Asennus | Asennus | Asennus | Asennus |

ALL WIRES & C. WIRE NOT STATED

NAUTOR
 ENGINE WIRING
 DIAGRAM FOR
 S43

1-66-164C

H G F E D C B A